


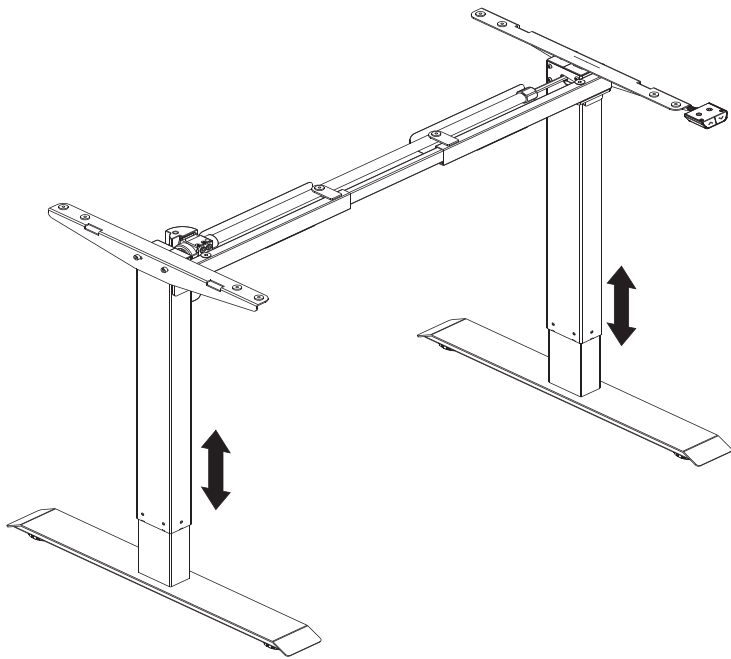

Instrukcja montażu
Model: SR14

PL




Parametry techniczne

Podnośnik	2 poziomowy
Maksymalny udźwig	70 kg
Prędkość unoszenia	25 mm / s
Zasilanie	100 - 240V
Najniższe położenie	710 mm
Najwyższe położenie	1210 mm
Rozmiar blatu	1000 - 1600 mm 500 - 800 mm
Cykl pracy	2 minuty pracy, 30 min przerwy
Temperatura pracy	0-40° C
Zgodność	CE, UL, FCC, RCM, ROHS


Spis elementów montażowych

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako odniesienie i nieznacznie mogą różnić się od rzeczywistego obiektu. W przypadku brakujących lub uszkodzonych elementów lub problemach z instalacją / rozumieniem instrukcji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.


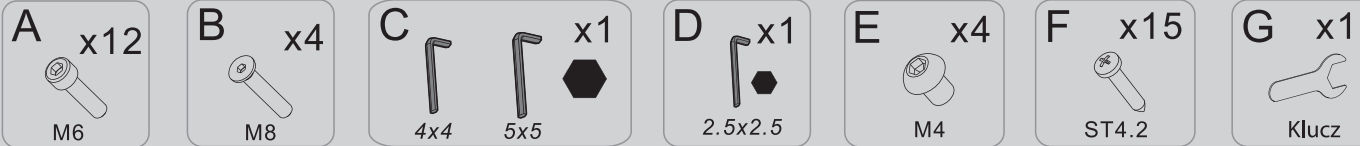


Spis części

Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość	Nr	Część	Ilość
1	Podstawa	2	2	Podnośnik	1	3	Podnośnik z silnikiem	1
4	Szyna nośna	1	5	wał transmisyjny	1	6	Wspornik	2
7	Sterownik	1	8	Oslona	2	9	Kabel zasilający	1
10	Opaska kablowa	4	11	Uchwyt sterownika	1			


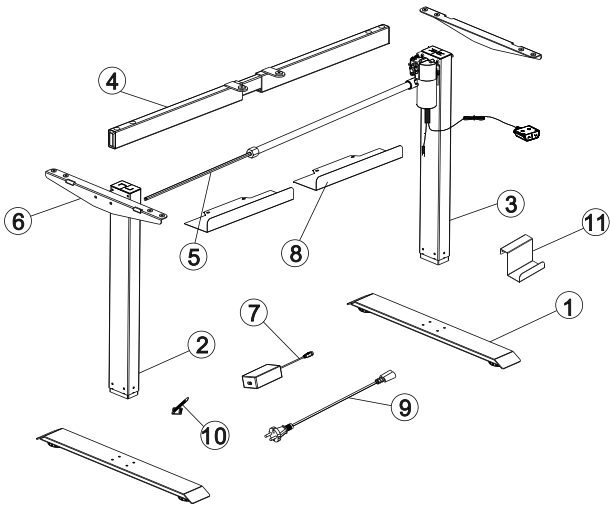


Krok 1

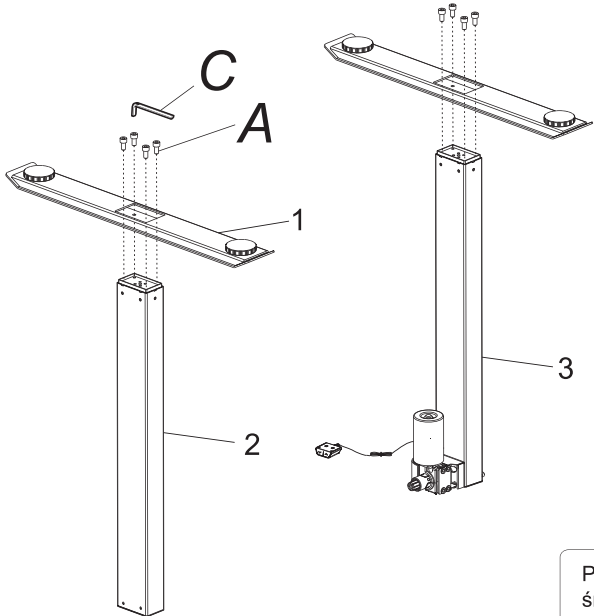

Przykręć podstawę (1) do podnośnika (2) oraz (3), śrubami (A) używając klucza 5x5 (C).

Krok 2

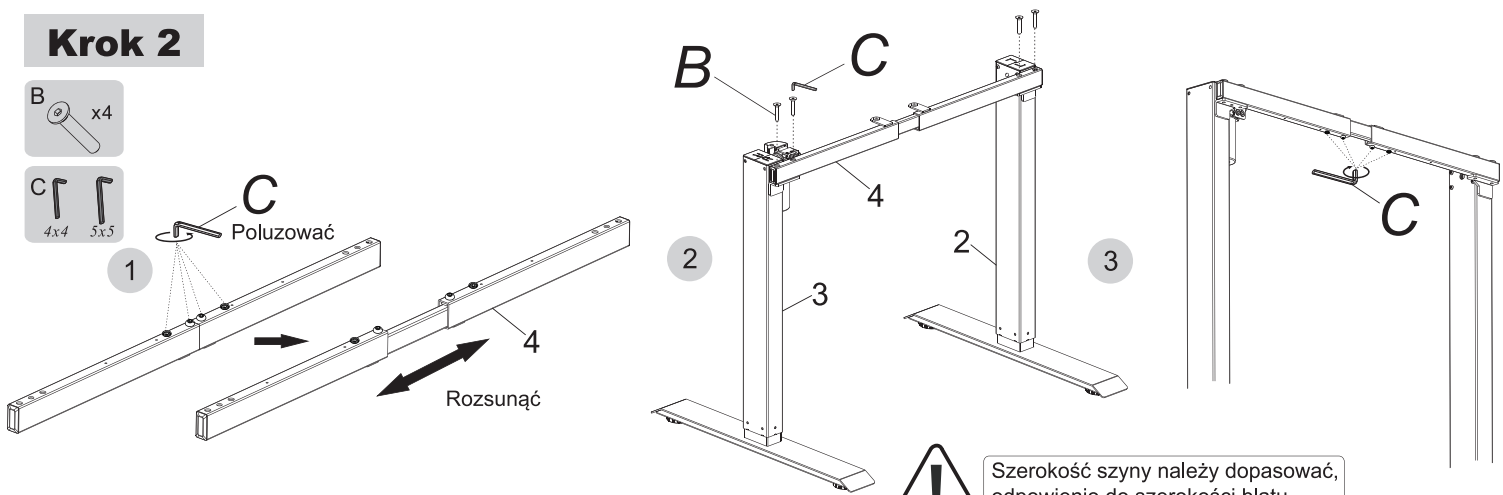


Kluczem 4x4 (C) poluzuj śruby w szynie nośnej (4) a następnie rozsuń na żadaną szerokość


Przykręć podnośniki (2) oraz (3) do szyny nośnej (4), śrubami (B) używając klucza 5x5 (C).

Dokręć śruby w szynie nośnej (4) używając klucza 4x4 (C).



Krok 3

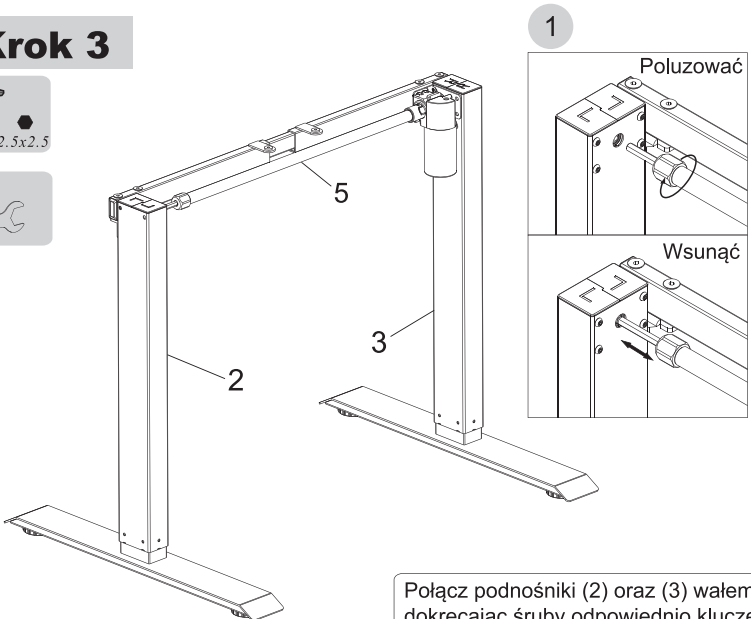

Połącz podnośniki (2) oraz (3) wałem transmisyjnym (5), dokręcając śruby odpowiednio kluczem (D) oraz (G).

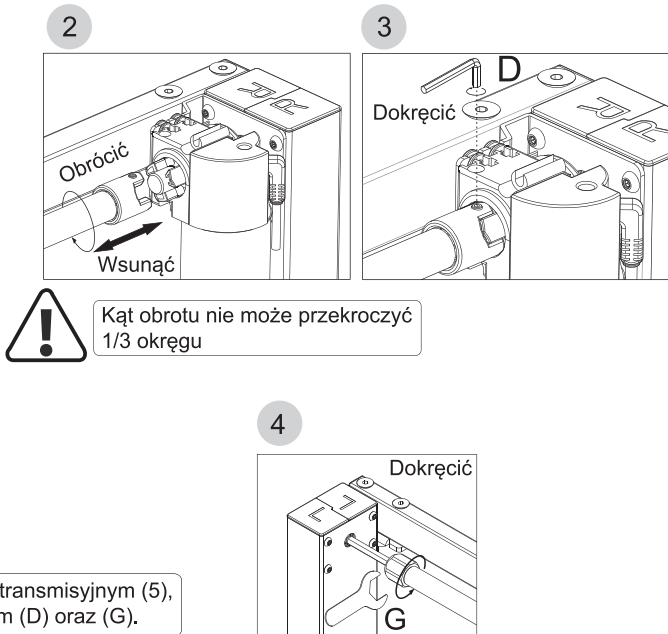


Krok 4

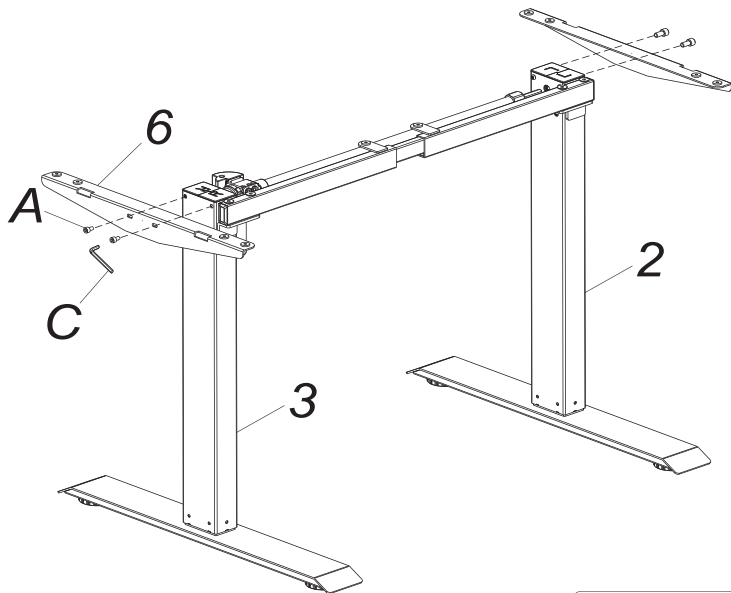


Przykręć wsporniki (6) do podnośnika (2) oraz (3), śrubami (A) używając klucza 5x5 (C).

Krok 5

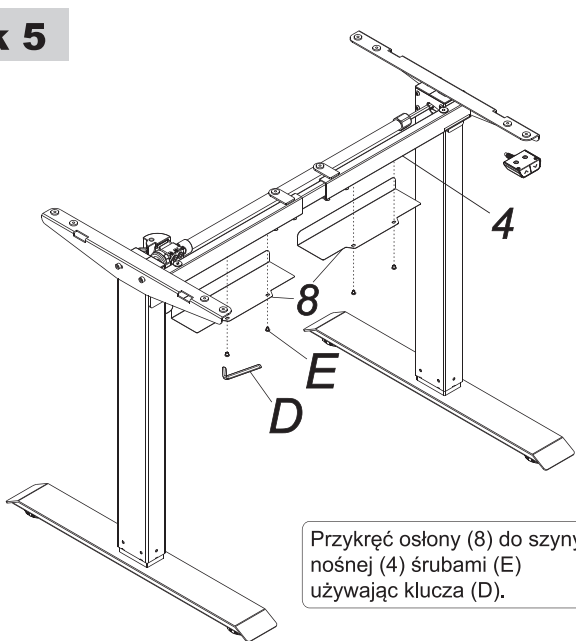

Przykręć osłony (8) do szyny nośnej (4) śrubami (E) używając klucza (D).

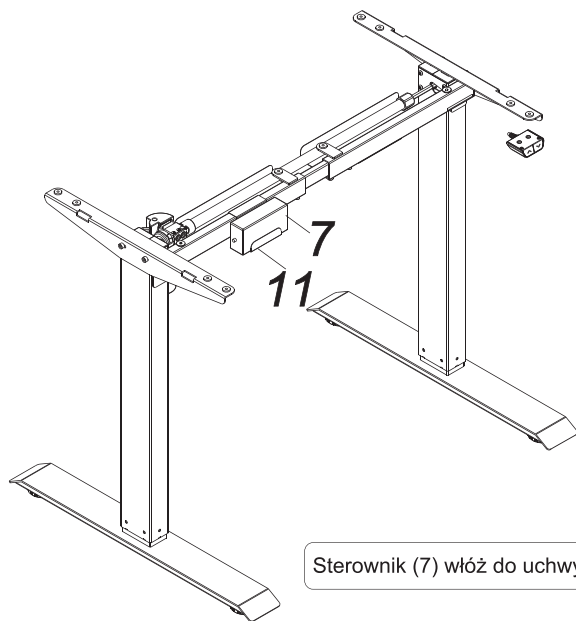


Sterownik (7) włóż do uchwyty (11)

Krok 6



Dystans od krawędzi blatu do wsporników musi być mniejszy lub równy 20 cm

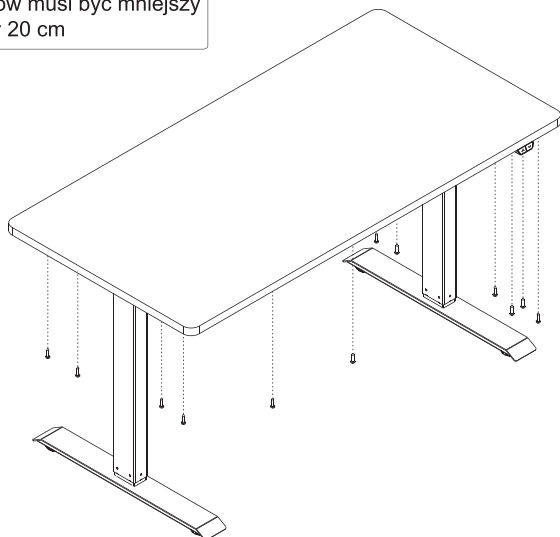

Przykręć blat wkrętami (F) przy użyciu wkrętarki



BLAT



Uwaga! Proszę o zachowanie należytej ostrożności i rozważi podczas montażu blatu, ponieważ sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym montażem lub uszkodzeniem blatu. Skontaktuj się z fachowcem, jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy!

Do zestawu dołączono wkręty, które służą do montażu blatów o grubości od 21 mm i grubszych! W przypadku cieńszych blatów należy dobrać wkręty ST4.2 o 2 mm krótsze od grubości blatu!




BLAT





Krok 7

Podłącz wszystkie przewody do sterownika (7)

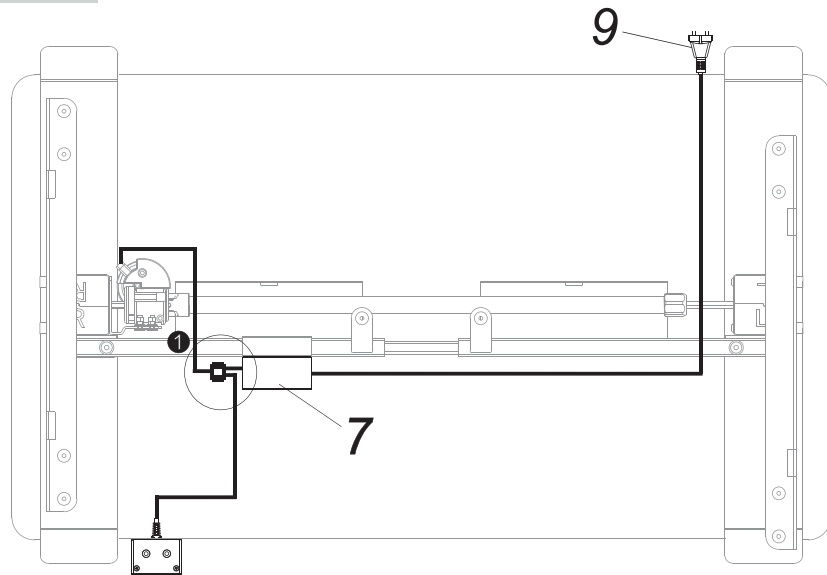

1

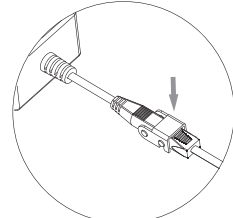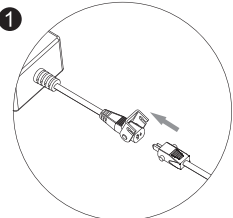

10

Użyj opasek kablowych (10) do przymocowania przewodów pod blatem, w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa.

Obsługa panelu sterującego

- “▲” Zwiększanie wysokości biurka
- “▼” Zmniejszanie wysokości biurka

Regulacja wysokości


Naciśnij przycisk “▲- góra” lub “▼- dół” w celu podniesienia lub obniżenia blatu do żądanej wysokości.

Rozwiązywanie problemów

Poniższe wskazówki pomogą wykryć i wyeliminować typowe błędy i usterki. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, jeśli usterki nie ma na liście. Naprawa musi być wykonana przez producenta lub specjalistę.

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji wciśniętego przycisku „▼-dół” przy włączonym zasilaniu.	1. Sprawdź poprawność podłączenia kabli 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Biurko nie podnosi się	1. Sprawdź czy stół nie jest przeciążony. Maks. 70 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Przeciążenie silnika Cykl pracy: praca maks. 2 min / odpoczynek 30 min	1. Odłącz zasilanie i odczekaj 30 min. Podłącz zasilanie i zrób reset. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą

Przyciski

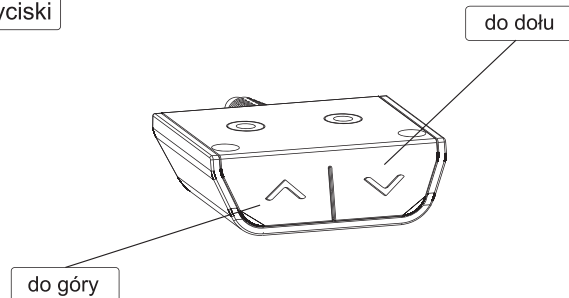

Ostrzeżenia

- Zasilanie: AC100V-240V, 50/60Hz
- Zakres pracy w temperaturach: 0-40° C
- Odłącz wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzyj kurz na powierzchni lekko wilgotną ścierką podczas czyszczenia należy uważać, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie odpinac elementów.
- Sterownik i podzespoły elektryczne zawierają elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., Dlatego należy je wyrzucać zgodnie z ustawodawstwem środowiskowym każdego kraju, a nie według ogólnych zasad wyrzucania odpadów komunalnych gospodarstwa domowego.
- Przed użyciem sprawdź uważnie, czy wszystko zostało zamontowane prawidłowo.
- Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami produktu przed pierwszym użyciem.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy, aby zapobiec wszelkim niebezpiecznym konsekwencjom spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nieznacznym hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy jest wynikiem rozwiązań technicznych i nie ma wpływu na korzystanie ze sprzętu.
- Środki czyszczące muszą być łagodne i przyjazne środowisku. Środków antykorozyjnych lub ściernych nie wolno używać!
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub starszych, oraz osoby z upośledzeniem ruchowym lub umysłowym, ale pod nadzorem osoby dorosłej i po przeszkoleniu z korzystania z urządzenia. Zakaz używania urządzenia do zabawy przez dzieci lub inne osoby.
- Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem.
- Upewnij się, że w miejscu instalacji produktu nie ma żadnych źródeł zagrożeń. np. narzędzia, drobne elementy, opakowania, folie, aby uniknąć zadławienia przez dzieci.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, w celu ewentualnej potrzeby ponownego transportu.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w celu promocji zrównoważonej gospodarki odpadami poprzez ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych (recykling).