




PL

Instrukcja montażu

Model: SR21

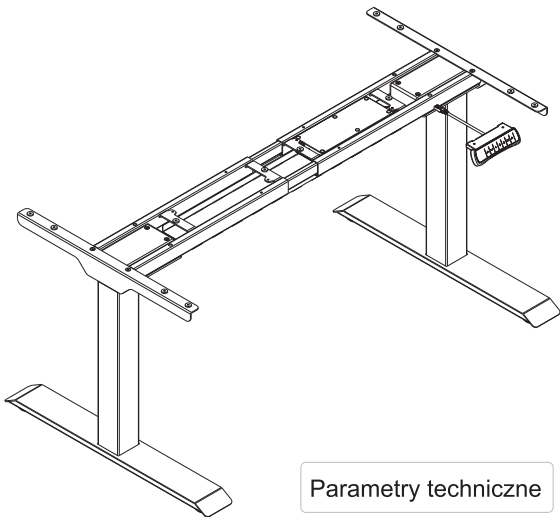

Parametry techniczne

Podnośnik	3 - poziomowy
Maksymalny udźwig	125kg
Zakres wysokości	580-1230mm
Zakres szerokości	1100-1900mm


Spis elementów montażowych

Uwaga: Poniższe rysunki służą jedynie jako podgląd i nieznacznie mogą różnić się od rzeczywistego obiektu. W przypadku brakujących lub uszkodzonych elementów lub problemach z instalacją czy rozumieniem instrukcji prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Nr	Obraz	Opis	Szt.
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	12
E		St4.2	16
F		Imbus 4x4 mm	1

Spis części


Nr	Część	Szt.
1	Podstawa	2
2	Podnośnik	2
3	Maskownica kabli	1
4	Szyna nośna	1
5	Wspornik	2
6	Panel sterujący	1
7	Kabel zasilający	1

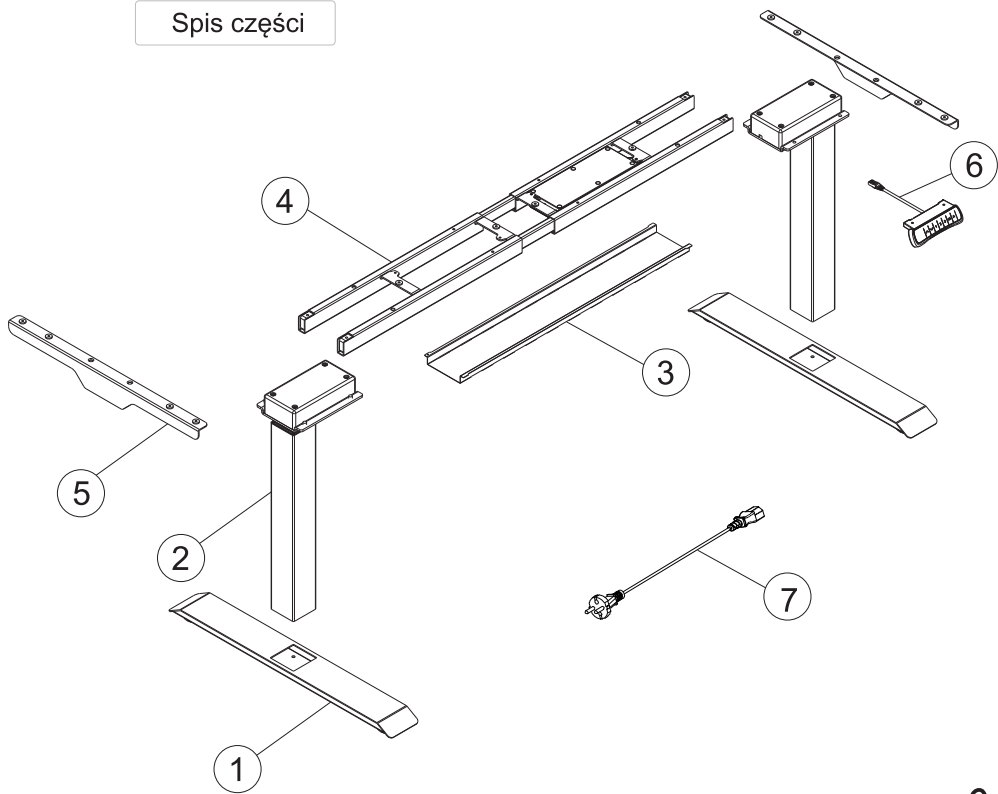

BLAT




BLAT



Uwaga! Proszę o zachowanie należytej ostrożności i rozważać podczas montażu blatu, ponieważ sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym montażem lub uszkodzeniem blatu. Skontaktuj się z fachowcem, jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy! Do zestawu dołączono wkręty, które służą do montażu blatów o grubości od 22 mm i grubszych! W przypadku cieńszych blatów należy dobrać wkręty ST4.2 o 2 mm krótsze od grubości blatu!

1


Montaż wsporników

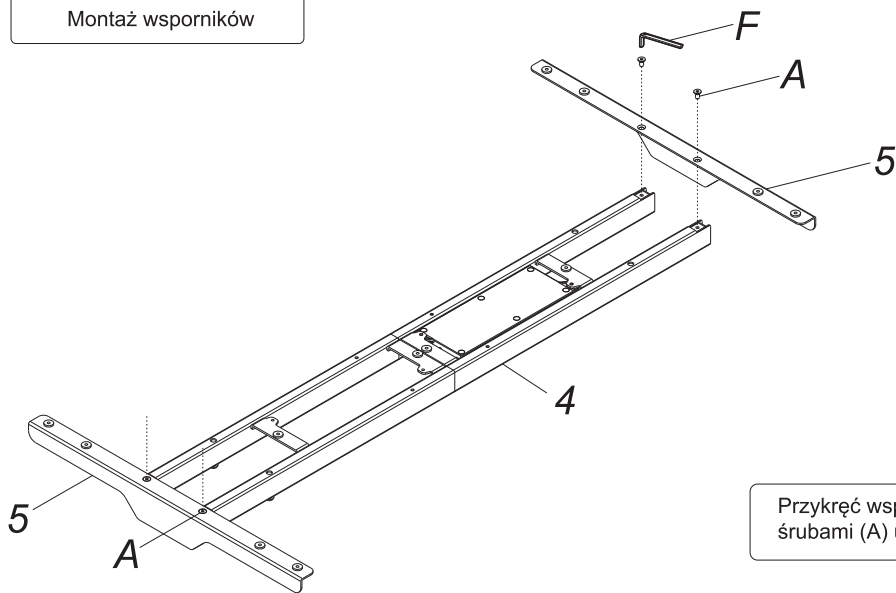

Przykręć wsporniki (5) do szyny nośnej (4), śrubami (A) używając klucza (F).

2


Montaż podnośników

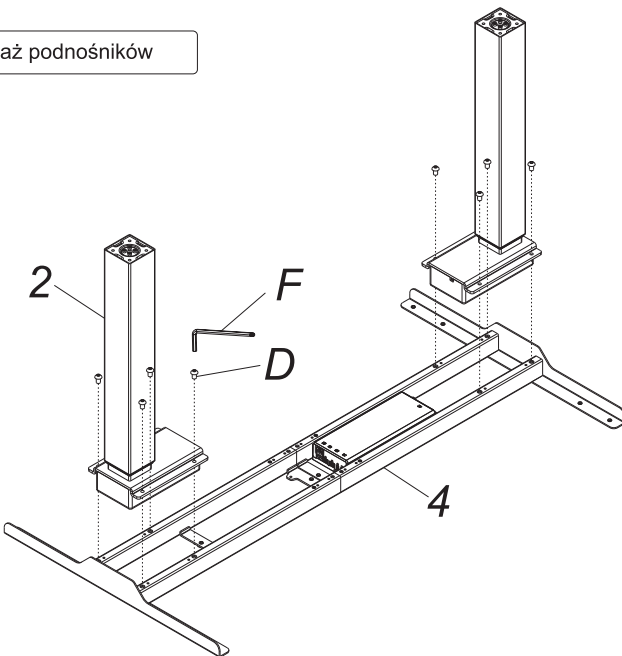

Przykręć podnośniki (2) do szyny nośnej (4), śrubami (D) używając klucza (F).

3

Montaż podstaw

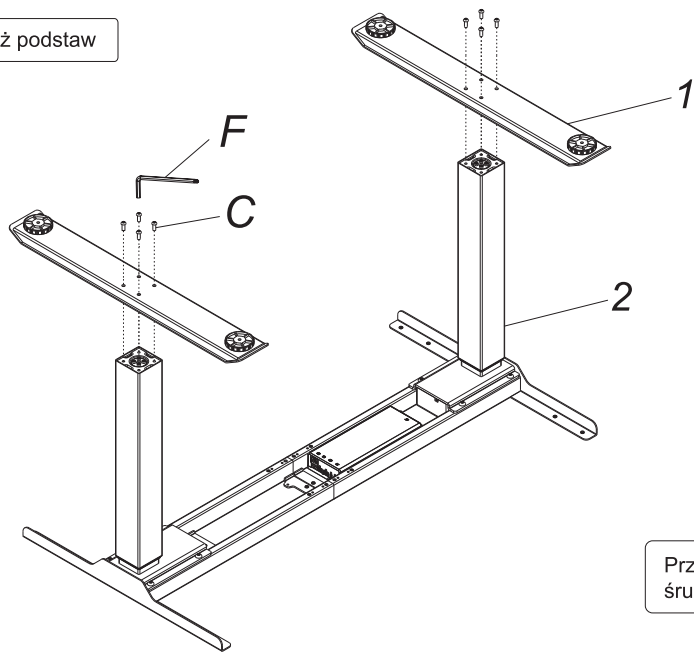

Przykręć podstawy (1) do podnośników (2), śrubami (C) używając klucza (F).

4

1


Montaż blatu

E x12




2


F 4x4

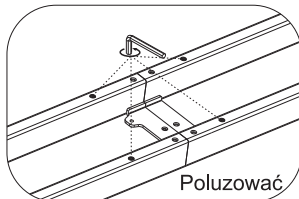

Poluzować

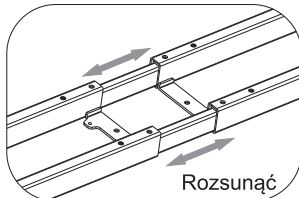

Rozsunąć

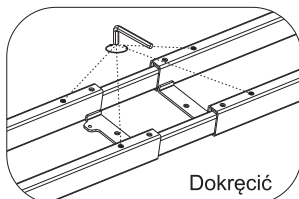

Dokręcić

E


E

Szynę nośną można rozsuwać,
aby dopasować do wielkości blatu


5

Montaż panelu sterującego

Podłączanie przewodów

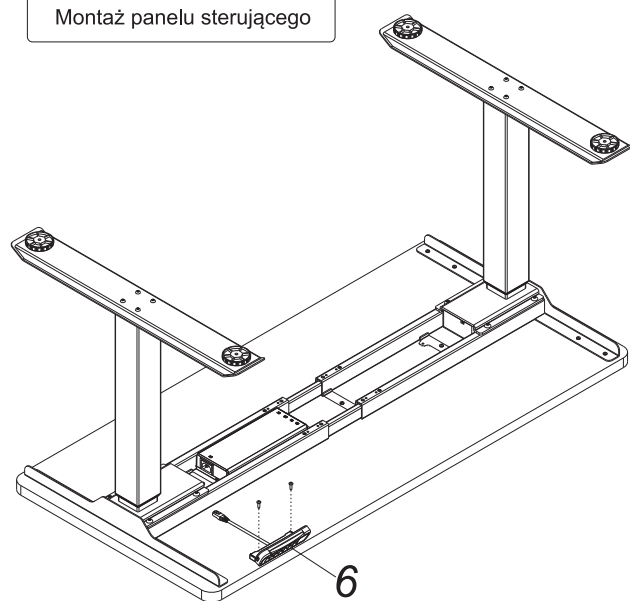

6




7

Zasilanie

Panel sterujący

Podnośniki

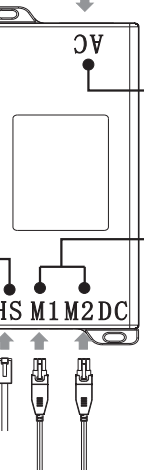

HS

M1

M2

DC


6-A

Montaż maskownicy kabli

Wersja A: dla szerokości szyny
mniejszej niż 1720 mm

B x4

F 4x4

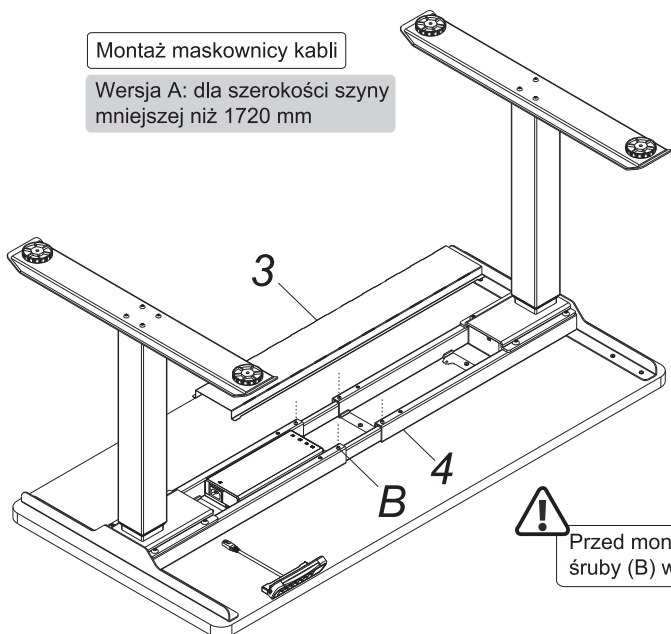

3


4

B

Przed montażem maskownicy kabli (3) poluzować
śruby (B) w szynie nośnej (4), kluczem (F)


1

Wsunąć jeden brzeg

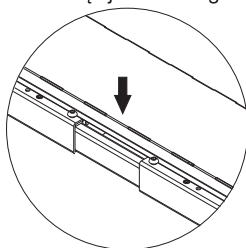


2

Zaczepić drugą stronę

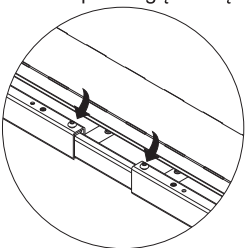

Dokręcić

3

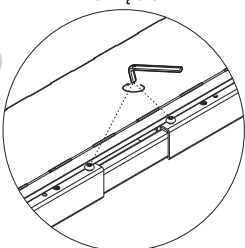

6-B


Montaż maskownicy kabli

Wersja B: dla szerokości szyny
większej niż 1720 mm

B x4

D x4

F 4x4

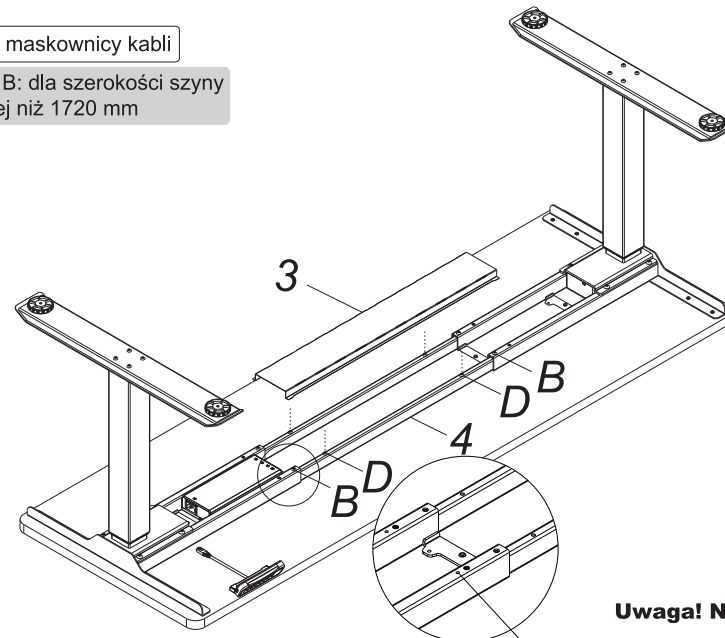

3

D

B

B

D

Przed montażem maskownicy kabli (3)
poluzować śruby (D) w szynie nośnej (4),
kluczem (F). Montaż jak w kroku 6-A
punkty 1, 2 i 3, ale do śrub (D).

Uwaga! Nie rozsuwać szyny poza ten otwór.

Rozwiązywanie problemów

Poniższe wskazówki pomogą wykręcić i wyeliminować typowe błędy i usterki.
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, jeśli usterki nie ma na liście. Naprawa musi
być wykonana przez producenta lub specjalistę.

Problem	Rozwiązanie
Brak reakcji przytrzymanego przycisku „▼-dół” przy włączonym zasilaniu.	1. Sprawdź poprawność podłączenia kabli 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Brak reakcji przycisków „▼-dół/▲-góra” przy włączonym zasilaniu.	1. Sprawdź poprawność podłączenia kabli 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Proces podnoszenia trwa wolno	1. Sprawdź czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Podnośnik nie działa jak powinien	1. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Stół jedzie na dół ale się nie podnosi	1. Zmień położenie stołu. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Stół opada samoczynnie	1. Sprawdź czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Częsta zmiana położenia	1. Sprawdź czy stół nie jest przeciążony. Max 125 kg. 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Przeciążenie silnika (Cykl pracy: maks. 2 min, odpoczynek 18 min)	1. Odłącz zasilanie i odczekaj 18 min przed ponownym podłączeniem 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą
Niepełny zakres regulacji góra/dół (reset do ustawień fabrycznych)	1. Naciśnij jednocześnie przycisk "M"+"3" dłużej niż 3 sek po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych zostaną przywrócone ustawienia fabryczne 2. Skontaktuj się z dystrybutorem lub sprzedawcą



Ostrzeżenia

- Zasilanie: AC100V-240V, 50 / 60Hz
- Zakres pracy w temperaturach: 0-40° C
- Odłącz wtyczkę zasilania przed czyszczeniem, wytrzyj kurz na powierzchni lekko wilgotną ścierką podczas czyszczenia należy uważać, aby krople nie dostały się do wewnętrznych części, nie odpinać elementów.
- Sterownik i podzespoły elektryczne zawierają elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., Dlatego należy je wyrzucać zgodnie z ustawodawstwem środowiskowym każdego kraju, a nie według ogólnych zasad wyrzucania odpadów komunalnych gospodarstwa domowego.
- Przed użyciem sprawdź uważnie, czy wszystko zostało zamontowane prawidłowo.
- Zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami produktu przed pierwszym użyciem.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem z powodu nieprzewidzianych działań podczas zabawy, aby zapobiec wszelkim niebezpiecznym konsekwencjom spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nieznaczny hałas spowodowany przez pasek klinowy lub układ hamulcowy jest wynikiem rozwiązań technicznych i nie ma wpływu na korzystanie ze sprzętu.
- Środki czyszczące muszą być łagodne i przyjazne środowisku. Środków antykorozyjnych lub ściernych nie wolno używać!
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat lub więcej, oraz osoby z upośledzeniem ruchowym lub umysłowym, ale pod nadzorem osoby dorosłej i po przeszkoleniu z korzystania z urządzenia. Zakaz używania urządzenia do zabawy przez dzieci lub inne osoby.
- Dzieci bez nadzoru osoby dorosłej nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem.
- Upewnij się, że w miejscu instalacji produktu nie ma żadnych źródeł zagrożeń. np. narzędzia, drobne elementy, opakowania, folie, aby uniknąć zadławienia przez dzieci.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, w celu ewentualnej potrzeby ponownego transportu.

Utylizacja



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w celu promocji zrównoważonej gospodarki odpadami poprzez ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, gdzie produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt ze względów ekologicznych (recykling).